

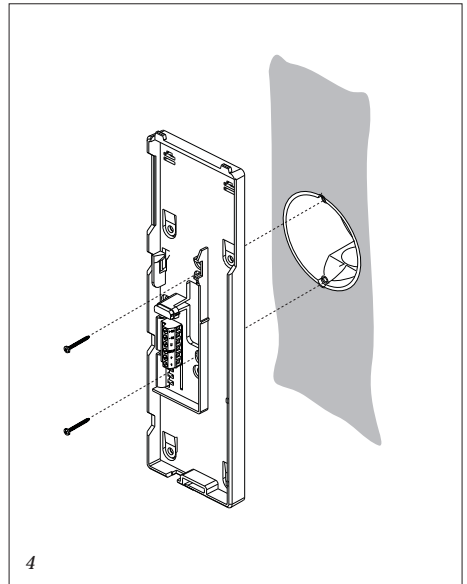
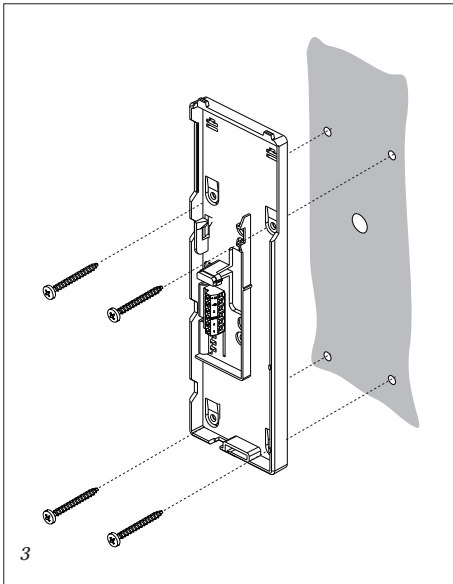
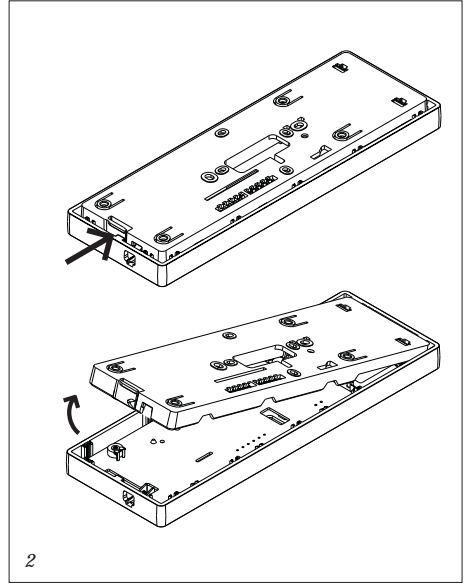
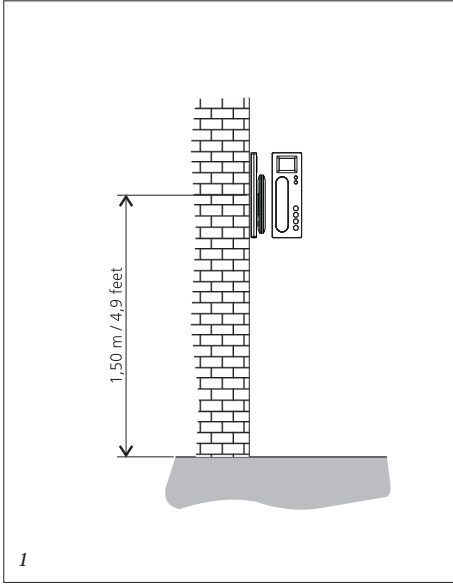
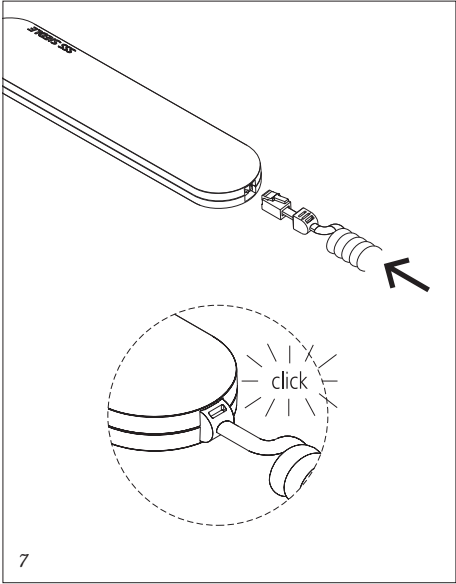





plug+play

**Комбинированный  
аппарат абонента “Стандарт”  
с цветным монитором.**  
(Для систем “Siedle –in – Home: Video)





BTSV 850-0

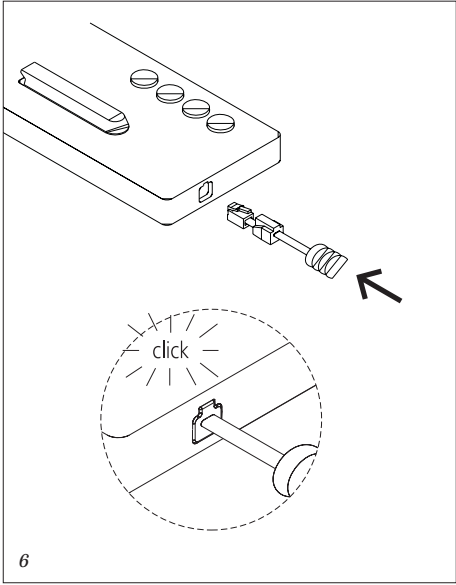

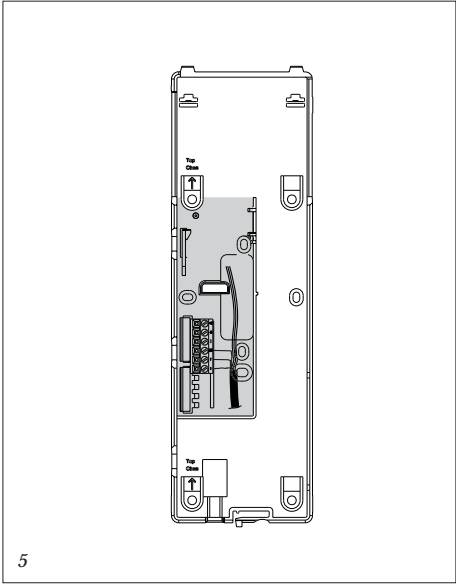

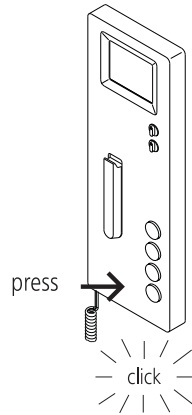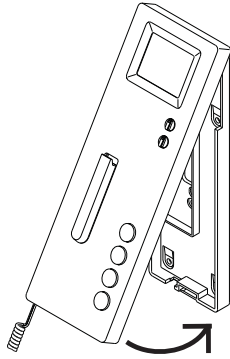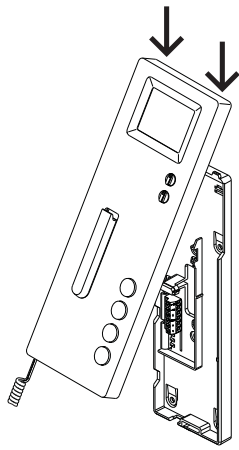

8

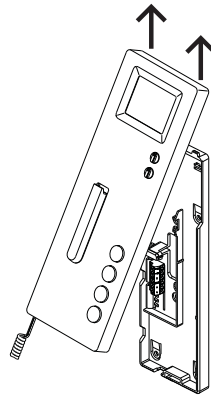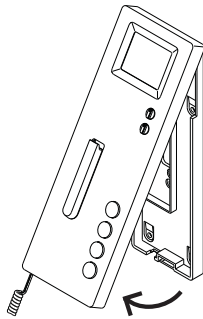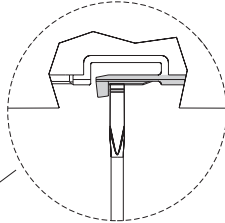

9

## Монтаж

### Комбинированный аппарат абонента "Стандарт" с цветным монитором для 2-х проводной цифровой системы Siedle in-home bus

#### Функции:

- Вызов, аудио связь, наблюдение, отпирание двери, вызов с этажа
- Цветной монитор 6,3 см (2,5") (диагональ)
- Кнопка отпирания двери и освещения
- Кнопка отключения сигнала вызова
- 10 тональных сигналов вызова
- Кнопка вывода на экран текущего изображения
- Регулировка яркости и цвета

#### Высокое напряжение



Монтаж и обслуживание электрических устройств должны производиться только квалифицированным персоналом.

#### Электростатический разряд



Не допускайте прямого контакта с монтажной панелью, т.к. в результате электростатического разряда устройство может выйти из строя.

#### Комплект поставки

- BTSV 850-.. (базовая панель и монитор в корпусе)
- Трубка
- Спиральный кабель
- Инструкция для конечного пользователя
- Настоящее описание изделия

#### Монтаж

Зачистите конец кабеля на длину 80 мм.

**1** Рекомендуемая высота установки – примерно 1,5 м над уровнем пола до середины аппарата.

**2** Откройте аппарат с тыльной части, надавив на рычаг защелки.

**3** При монтаже на стене закрепите базовую панель с помощью 4 винтов (следите за правильным положением панели в соответствии с маркировкой).

**4** При монтаже в коммутационном шкафу используйте отверстия в центральной части аппарата.

**5** Монтаж производите в соответствии с коммутационной схемой. Провода соединительного кабеля должны быть уложены в свободном пространстве внутри базовой панели.

**6** Вставьте цветной разъем спирального кабеля в гнездо корпуса аппарата. При правильной установке слышится щелчок.

**7** Другой конец спирального кабеля вставьте в трубку. При правильной установке слышится щелчок. Данное соединение уже невозможно демонтировать.

**8** Навесьте корпус аппарата на верхнюю часть базовой панели и закройте аппарат, слегка надавив на корпус.

#### Демонтаж

**9** Для снятия корпуса надавите на защелку в направлении вверх с помощью плоской отвертки. Монтажная плата и трубка остаются в верхней части корпуса.

#### Назначение клемм

TaM/TbM = Ввод шины In-home

TaM/TbM = Сквозной ввод шины In-home

ERT/ETb = кнопка вызова с этажа

+M/-M = дополнительное питание 20 -30V DC

S1/S1 = "сухой контакт" для дополнительного звонка 15 VAC, 30V DC /1A

#### Пуско-наладка

Процедура монтажа и пуско-наладки описана в руководстве по системе (прилагается к блоку питания – разветвителю шины BVNG 650-...).

#### Дополнительные устройства для аппарата BTSV 850-...

- ZTSV 850-.. . комплект настольной установки.

#### Технические характеристики

- Питание от системы In-Home
- Громкость сигнала вызова: max. 83 dB (A)

- Цветной монитор 6,3 см (2,5")

- Потребляемый ток через клеммы +M/-M max. 300 mA

- Свободный контакт S1/S1 max. 12 V AC/24 V DC, 1 A

Время включения: 0,4 сек – 19 мин.

- Габариты (Ш x В x Д)

90 x 261 x 45 мм

---

## SSS SIEDLE

### S. Siedle & Söhne

Postfach 1155  
D-78113 Furtwangen  
Bregstraße 1 D-78120  
Germany  
Telefon +49 7723-63-0  
Telefax +49 7723-63-300

© 2005/04.06 Printed in  
Germany Order no.  
0-1101/035405



Официальный Дистрибьютор:

**Корпорация СКАЙРОС**

190000, Санкт-Петербург,  
пер. Гривцова, д.6, В  
телефон: +7 (812) 448-1000,  
факс: +7 (812) 448-1001  
интернет:  
[www.domofon-best.ru](http://www.domofon-best.ru); [www.skyros.ru](http://www.skyros.ru)  
E-mail: [sale@domofon-best.ru](mailto:sale@domofon-best.ru)