

Инструкция по эксплуатации
комбинированного аппарата
абонента “комфорт” с
цветным монитором

HTCV 811-0



Официальный Дистрибьютор:

Корпорация СКАЙРОС

190000, Санкт-Петербург,
пер. Гривцова, д.6, В
телефон: +7 (812) 448-1000,
факс: +7 (812) 448-1001
интернет:
www.domofon-best.ru; www.skyros.ru
E-mail: sale@domofon-best.ru

Прием вызовов с панели вызова

Тональные сигналы вызова от входа в здание и от входа в квартиру различаются. При нажатии посетителем кнопки вызова звонит абонентский телефон. Вызов можно принять в течение 30 сек после поступления последнего сигнала вызова.



Активация отпирания двери

При нажатии кнопки отпирания двери на 3 секунды отпирается дверь, от которой пришел последний вызов.



Включение освещения

При нажатии кнопки освещения включается освещение при условии, что выполнены все соответствующие электрические подключения.



Установка громкости сигнала вызова

С помощью регулятора можно установить желаемый уровень громкости сигнала вызова. Отключение сигнала происходит при повороте регулятора против часовой стрелки до упора. Уровень громкости переговорного устройства и мелодию сигнала вызова изменить невозможно.

Функции управления

Если трубка находится на базе, свободные кнопки могут выполнять различные функции переключения и управления, напр., включение освещения. Функции программируются установщиком системы.

Внутренние вызовы

Снимите трубку и нажмите одну из кнопок подачи внутреннего вызова (другому абоненту системы). На шильде напротив кнопки можно написать соответствующее имя абонента. Реализация данной функции возможна только при выполнении дополнительного монтажа.

Дисплей

В зависимости от конфигурации системы одна из двух имеющихся кнопок может загораться желтым светом.

Ее можно использовать, напр., для индикации открытой входной двери или включенного освещения. Для получения более подробной информации свяжитесь с Вашим установщиком.

Видео память

Системный телефон имеет встроенную память видео изображений. Все изображения посетителей сохраняются с индикацией даты и времени вызова. В памяти может храниться до 28 кадров. При достижении предельного объема самый ранний кадр стирается и записывается изображение последнего вызова. При отключении питания содержимое памяти стирается.


Программирование кнопок монитора

На мониторе имеется 5-позиционная кнопка управления. Кнопка Enter используется для включения монитора и для подтверждения выбранной функции.

Кнопки управления используются для навигации в меню.

Кнопка Enter (ввод)

Кнопки управления

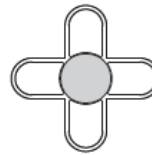

Кнопкам управления можно присвоить различные функции в зависимости от типа индикации на мониторе. Функции кнопок высвечиваются на дисплее в нижней части монитора.



Индикатор видео памяти

При сохранении в памяти нового кадра на телефонном аппарате загорается кнопка освещения. При нажатии кнопки Enter на экран монитора выводится последнее сохраненное в памяти изображение. Для вывода на экран других сохраненных изображений используется кнопка управления.

Включение монитора

При нажатии кнопки Enter на экран выводится изображение с ТВ-камеры, сохраненное в видео памяти в результате последнего вызова.

Текущее изображение


Текущее изображение можно вывести на экран нажатием кнопки 1 при условии, что данная функция установлена инсталлятором.

SD-карта памяти

В верхнюю часть телефона можно вставить SD-карту дополнительной памяти объемом от 32 MB до 2 GB; в состоянии при поставке в этот слот вставлена карта-муляж, предотвращающая от попадания пыли внутрь слота. Карта памяти используется:

- для расширения внутренней видео памяти телефона
- для передачи изображения на ПК с помощью соответствующего считывающего устройства.

Кроме того, при объеме памяти более 256 MB на SD-карте можно сохранить до 255 кадров в формате *tif с разрешением 640 x 480 пикселей и размером файла около 1 MB. При достижении предельного объема памяти или максимального числа сохраненных изображений самое раннее изображение стирается, а самое последнее сохраняется. При установке карты в слот в верхней части экрана монитора появляется соответствующий символ.



Возможные показания дисплея:

- SD-карта обнаружена
- ? Инициализация SD-карты
- Неисправная карта или карта, защищенная от записи

Карта в процессе записи/считывания
Не вынимайте карту в процессе записи или считывания. Для форматирования SD-карты используйте системный телефон. Форматирование карты возможно на компьютере в формате FAT 16.

Главное меню

Main menu	Главное меню	<input checked="" type="checkbox"/>
Video memory	Видео память	
Memory card Picture setting Configuration	Карта памяти Установка кадра Конфигурация	
<input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> Pic <input type="checkbox"/> Select <input type="checkbox"/> Live		

Для выхода в главное меню нажмите кнопку Enter и с помощью кнопки управления выберите Menu в нижней строке монитора.

Видео память

Информация о числе сохраненных и новых изображениях в верхней части экрана.

Video memory	Видео память	<input checked="" type="checkbox"/>
Saved pictures	Сохраненные кадры	2
New pictures	Новые кадры	2
Show picture list	Показать список кадров	
Delete all pictures	Стереть все изображения	
<input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> Select <input type="checkbox"/> Back		

• Показать список кадров

Вывод на экран всех изображений, сохраненных в памяти аппарата. Новые изображения помечены символом *.

• Стереть все изображения

Удаление всех изображений, сохраненных в памяти.

Карта памяти

- *Показать список кадров*

Вывод на экран сохраненных изображений.

- *Форматировать карту памяти*

Форматируется установленная SD-карта; все ранее записанные изображения стираются.

- *Загрузить кадры из карты памяти (max. 28)*

Сохраненные изображения переносятся во внутреннюю память аппарата.

- *Сохранить все кадры на SD-карте*

Изображения из памяти аппарата записываются на SD-карту.

В отношении записанных изображений действуют те же правовые ограничения, что и для фотографий.

Регулировка изображения

- *Яркость* регулируется пошагово в диапазоне 15 – 247 единиц.

- *Цвет*. Насыщенность цвета регулируется пошагово в диапазоне 15 – 247 единиц.

- *Контрастность*

Контрастность изображения регулируется пошагово в диапазоне 15-247 единиц.

- *Вывод текущего изображения*

- *Функция увеличения всегда включена*

Текущее изображения всегда можно увеличить.

- *Сохранить последний кадр*

В текущем изображении всегда показывается последний сохраненный кадр.

- *Установить функцию увеличения по центру изображения*

Фрагмент изображения всегда выделяется в его центральной части.

- *Дата + время в текущем изображении*

Дата и время накладываются на изображение.

Конфигурация

- *Sprache/Language*

Выбор языка.

- *Date/time*

Автоматический формат летнего/зимнего времени.

Установка даты и времени.

- *ON delay*

Монитор включается с временной задержкой.

- *Save delay*

Изображение сохраняется с временной задержкой.

- *OFF delay*

Монитор выключается с временной задержкой.

Servicing

Установка для монтажной компании.

Выход из меню

Монитор выключается после установки времени задержки OFF delay.

Уход за телефонным аппаратом

Для чистки аппарата всегда пользуйтесь мягкой тряпкой, смоченной в слабом мыльном растворе. Сухая протирка, а также применение химических реагентов и абразивных паст приведет к порче поверхности аппарата.

Обслуживание

Действуют условия защищенной законом гарантии.

Замена аппарата для обслуживания должна производиться монтажной компанией.